

ASSISTANT®

**12 - ЯЗЫЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ
СЛОВАРЬ С ГОЛОСОВЫМ
СОПРОВОЖДЕНИЕМ ПЕРЕВОДА**

МОДЕЛЬ АТ-1409/1412

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Рекомендации по эксплуатации	4
Характеристики устройства	5
ГЛАВА 1. Начало работы	7
Источники питания	7
Внешний вид и сброс памяти устройства	8
Функции кнопок и управление	8
Использование удара	10
Основные операции	11
Включение устройства	11
Управление главным меню	12
Подключение к компьютеру	12
ГЛАВА 2. Перевод и обучение	13
Режим переводчика	13
Режим словаря	15
Использование функциональных кнопок	17
Озвучивание слов	18
Изменение размера шрифта словарной статьи	19
Режим обучения	20
Изучение английского языка	21
Спряжение английских глаголов	21
Склонение английских существительных и прилагательных	21
Синонимы и антонимы	21
Таблица неправильных глаголов	21
Английская фонетика	21
Уроки английского языка	21
Лингвистические игры	22
Изучение французского языка	24
Изучение испанского языка	24
Изучение немецкого языка	24
Изучение итальянского языка	24

Изучение португальского языка	24
Изучение русского языка	24
Разговорники	25
Разговорник Collins	25
Разговорник Comet	26
Словарь пользователя	27
ГЛАВА 3. Приложения.....	28
Калькулятор	28
Мировое и местное время	29
Конвертер валют	30
Преобразования метрических единиц и размеров одежды	31
Диктофон	33
Игры	33
Чтение текстов	34
Руководство пользователя	35
Авторские права	35
Версия	35
ГЛАВА 4. Настройки	35
Язык меню	36
Настройки громкости	36
Автоматическое отключение устройства	36
Подсветка дисплея	37
Регулировка контрастности дисплея	37
Звуковое сопровождение нажатия кнопок	37
Сброс настроек	38
Авторские права и торговые марки	38
Разъяснительная поправка	38

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель, Вы сделали правильный выбор, купив наш электронный словарь. Данный словарь, представляющий новое поколение электронных словарей, изготовлен в соответствии с высокими техническими требованиями, компактен и легок, и в то же время обладает максимальными возможностями и высокими эксплуатационными характеристиками.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения бесперебойной работы устройства необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- Не подвергайте устройство воздействию влаги, пыли или резких перепадов температуры.
- Вытирайте устройство при помощи мягкой сухой ткани. Не используйте растворители или влажную ткань.
- Данный словарь является устройством, требующим деликатного обращения. Не подвергайте его воздействию сильных ударов и не роняйте его.
- Не размещайте на клавиатуре посторонние предметы.
- При установке элементов питания соблюдайте полярность («+» и «-»).
- Никогда не используйте в устройстве одновременно старые и новые элементы питания.
- Никогда не разбирайте устройство и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.
- Во избежание электростатических помех устройство не должно располагаться вблизи источников сильных магнитных полей, таких как радиоприемники, телевизоры и т.д.,

поскольку они могут привести к неправильной работе и некорректному изображению на дисплее.

- Не следует включать электронный словарь, по крайней мере, в течение 10 секунд после его отключения, в противном случае может произойти сбой в работе устройства или его повреждение.
- В данном устройстве используются щелочные элементы питания, которые после использования необходимо утилизировать соответствующим образом.

Примечание: Перед началом работы обязательно прочитайте данное руководство для обеспечения наиболее эффективного использования функций и обращайтесь к нему за дальнейшими указаниями в процессе эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

1. Электронный словарь содержит 11 **основных словарей**, включающих огромное количество слов, полезных выражений и фразеологизмов:

- Новый амер. Оксф. словарь (250 000 слов и словосоч.);
- Словарь Коллинз различий между брит. и амер. англ. (208 000 слов и словосоч.);
- Оксф. англ.-фр. словарь Хачетта (118 000 слов и словосоч.);
- Оксф. фр.-англ. словарь Хачетта (99 000 слов и словосоч.);
- Оксф. англо-исп словарь (121 000 слов и словосоч.);
- Оксф. исп-англ словарь (113 000 слов и словосоч.);
- Оксф. нем-англ словарь (106 000 слов и словосоч.);
- Оксф. англо-нем словарь (105 000 слов и словосоч.);
- Мультиязычный словарь Комет
- Мультиязычный словарь Коллинз

- Пользовательский словарь – словарь собственных слов и терминов на 250 записей
2. Мощные дополнительные **многоязычные словари и приложения:**
 - Словарь синонимов и антонимов
 - Словарь неправильных глаголов
 - Спряжение и склонение слов
 - Пояснение и примеры использования слов
 3. **Голосовое сопровождение перевода** позволяет озвучивать переводимые слова и фразы.
 4. **Диктофон** для записи и проверки произношения.
 5. 12-ти разрядный **инженерный калькулятор** выполняет стандартные арифметические операции, вычисления процентов, операции с использованием памяти и операции с математическими функциями.
 6. **Мировое время** отображает дату и время в любом из 200 крупнейших городов мира.
 7. Режим **чтения книг** позволяет загружать и читать тексты.
 8. **Метрические преобразования** служат для автоматического взаимного преобразования 10-ти типов единиц измерения разных стандартов, **конвертер валют** хранит в памяти до 8ми позиций.
 9. **Диалоги и игры** для изучения языков.
 10. 3 игры.
 11. **Регулировка контрастности дисплея, громкости и скорости речи.**
 12. LCD дисплей 120×240 точек.
 13. Источник питания: 2×AAA.
 14. **Автоматическое отключение питания** позволяет экономить емкость элементов питания.

ГЛАВА 1. НАЧАЛО РАБОТЫ

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Электронный словарь работает от двух элементов питания типа «ААА». Срок службы элементов питания зависит от частоты использования некоторых функций устройства. Частое использование звукового сопровождения нажатия клавиш, голосового сопровождения перевода снижает срок службы элементов питания. Для продления срока пользователь может настроить время автоматического отключения питания. Словарь отключит через указанный период времени, если не будет нажата ни одна кнопка.

Придерживайтесь следующих рекомендаций по использованию элементов питания:

- Произведите первую замену 2 щелочных элементов питания типа «ААА» не позднее, чем через 3 месяца после покупки устройства.
- При установке элементов питания соблюдайте полярность («+» и «-»).
- Не используйте элементы питания разных типов.
- Не используйте новые и старые элементы питания.
- Не оставляйте разряженные элементы питания в устройстве с целью предотвращения вытекания из них жидкости, которая может повредить микросхемы словаря.

Установка источников питания:


- а) Выключите устройство.
- б) Откройте крышку отсека источника питания.
- в) Извлеките старые батареи и установите два новых элемента питания типа «ААА» в соответствии с полярностью, указанной внутри отсека питания.

г) Убедитесь в надежности контакта между батареями и металлическими пластинами отсека источника питания.

д) Закройте крышку отсека источника питания.

ВНЕШНИЙ ВИД И СБРОС ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА


Отсек основного источника питания

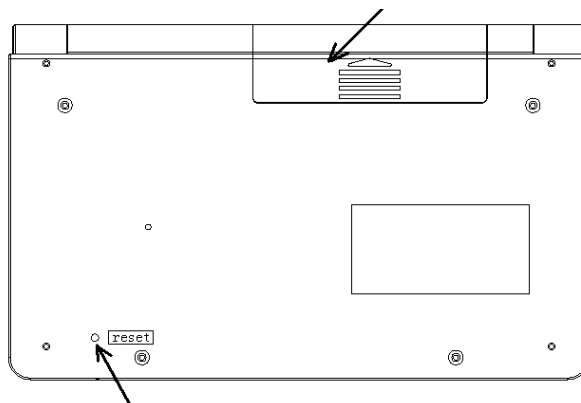







Для сброса памяти устройства нажмите кнопку [RESET] при помощи любого тонкого предмета

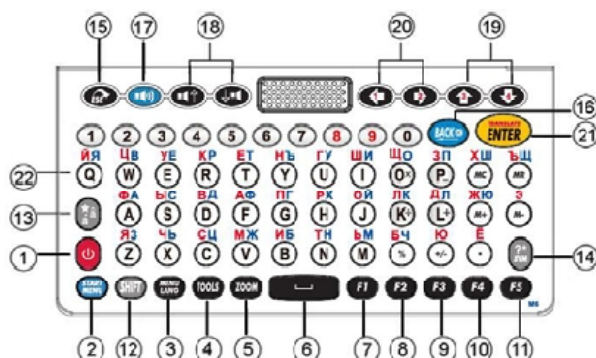При возникновении сбоев в работе устройства нажмите кнопку сброса [RESET], после чего вся информация в словаре пользователя, история перевода, а также все установки будут удалены из памяти устройства.







ФУНКЦИИ КНОПОК И УПРАВЛЕНИЕ



Примечание: Внешний вид, расположение и название кнопок на Вашем устройстве может незначительно отличаться от этого рисунка.

- 1)  Кнопка включения/выключения устройства.
- 2)  [START MENU] Кнопка входа в Главное меню
- 3)  [LANG] Кнопка переключения языка меню
- 4)  [TOOLS] Кнопка вызова приложений
- 5)  [ZOOM] Изменение размера шрифта статьи
- 6)  [SPACE] Пробел


Функциональные кнопки:

- 7)  [F1]
- 8)  [F2]
- 9)  [F3]
- 10)  [F4]
- 11)  [F5]
- 12)  [SHIFT] Кнопка переключения регистра

Нажмите данную кнопку для смены регистра для одного символа. После ввода символа устройство автоматически возвращается к исходному регистру:

- а) Если нажать кнопку [SHIFT] дважды, включится режим [CAPS] – все буквы станут заглавными.
- б) В режиме Перевода зажмите [SHIFT] и нажимайте правую стрелку [2], чтобы отметить несколько слов.


Примечание: Чтобы изменить регистр набираемой буквы на компьютере, Вам необходимо нажать кнопку буквы и кнопку [SHIFT] одновременно, на электронном словаре – сначала кнопку [SHIFT], а после необходимую букву.

- 13)  [ACCENT] Кнопка акцентирования

- а) Нажмите «о», потом нажмите [ACCENT], чтобы получить «Ò, Ó, Ô, Õ, Ö»

б) В Режиме Переводчика или Режиме Словаря нажмите на эту кнопку, чтобы скопировать текущий экран в Избранное.

Примечание: чтобы изменить акцент набираемой буквы, необходимо ввести букву и нажать кнопку [ACCENT]. Например, во французском языке нажмите [A] (не удерживайте), а затем кнопку [ACCENT], чтобы получить «Á».

- 14)  [SYMBOL] Вызов меню пунктуации
- 15)  [ESC] Возврат на предыдущую страницу
- 16)  [BACK] Удаление последнего введенного символа
- 17)  [SPEAKER] Кнопка для озвучивания
- 18)  Кнопки перехода озвучивания вверх/вниз
- 19)  Кнопки перемещения курсора влево / вправо
- 20)  Кнопки перемещения курсора вверх / вниз
- 21)  [ENTER] Кнопка ввода:

а) Вход в выбранный пункт меню.


б) В Режиме Словаря и Переводчика – вывод перевода на дисплей.

в) В режимах установок – подтверждение установленных значений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДАРЕНИЯ

В алфавитах некоторых языков используются ударения. Для изменения ударения буквы просто введите нужную букву и нажмите кнопку [ACCENT], чтобы получить необходимое ударение.

Например, для французского языка: введите букву [E]:

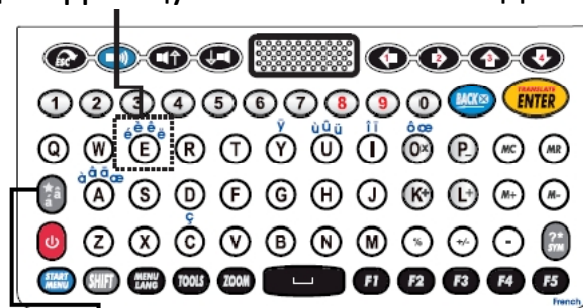

Все возможные варианты букв представлены ниже:

Буква «a»	á	à	â	ä	ǎ	ā	ã	å	ą	æ
Буква «c»	ć	č	ç							
Буква «d»	d'	đ								
Буква «e»	è	é	ê	ë	ě	ē	ę			
Буква «g»	ğ	g'								
Буква «i»	í	ì	î	ï	ī	ı				
Буква «k»	ķ									
Буква «l»	ĺ	ł	ł'	ł						
Буква «n»	ń	ň	'n	ŋ						
Буква «o»	ó	ò	ô	õ	ö	ø	ó			
Буква «r»	ř									
Буква «s»	ś	ș	ș	ß						
Буква «u»	ú	ù	û	ü	ū	ů	ų	ú		
Буква «y»	ý	ÿ								
Буква «z»	ź	ž	ž							

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение устройства

Для включения устройства нажмите кнопку [POWER]. При этом устройство переходит в режим, который использовался перед отключением. Например, если последним в устройстве использовался режим калькулятора, при включении оно начнет работу в этом режиме.

Управление главным меню

Переключение различных режимов в данном устройстве осуществляется с помощью главного меню. Для входа в главное меню нажмите кнопку [START MENU]. Выбор языка меню и сообщений из 12 доступных осуществляется посредством нажатия [MENU LANG].



Вы можете выбрать язык меню, нажимая на [MENU LANG] попеременно. Подтвердите выбор, нажав на [ENTER]. Используйте кнопки-стрелки [↶] и [↷], [↵] и [↶], чтобы выбрать исходный и конечный языки перевода, после чего нажмите [ENTER] чтобы начать работу (по умолчанию Вы окажетесь в Режиме Переводчика).




Подключение к компьютеру

Переводчик может быть подключен к ПК через USB-кабель.

Примечание: Загрузка файлов через USB возможна только с ОС Windows.

USB – драйвер автоматически будет установлен при первом подключении к компьютеру, и Вы можете сразу записывать и удалять файлы на карту памяти Вашего словаря:

- 1) Подсоедините Ваш электронный переводчик с компьютером через USB-кабель.
- 2) В появившемся окне выберите [YES], и нажмите [ENTER].

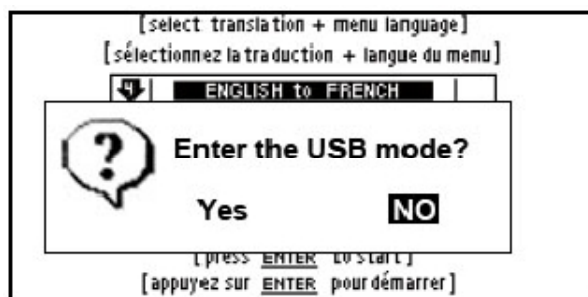

ГЛАВА 2. ПЕРЕВОД И ОБУЧЕНИЕ


Электронный переводчик осуществляет перевод слов, фраз и текстов на 12 языков. Словарные статьи включают ключевое слово, часть речи, к которой оно относится, словосочетания, фразы, выражения и предложения и примеры с данным словом и т.д.

В режиме Словарей может использоваться функция предварительного просмотра базы данных словаря и перекрестный поиск. Если в основных словарях введенное слово отсутствует, то переводчик автоматически переходит к поиску слова в Словаре Пользователя.


РЕЖИМ ПЕРЕВОДЧИКА

Чтобы запустить Режим Переводчика нажмите кнопку [F1]. Наберите любой текст и нажмите кнопку ввода [ENTER].

Примечание: Язык ввода слов всех словарей, кроме словаря пользователя, переключается автоматически при входе в него.

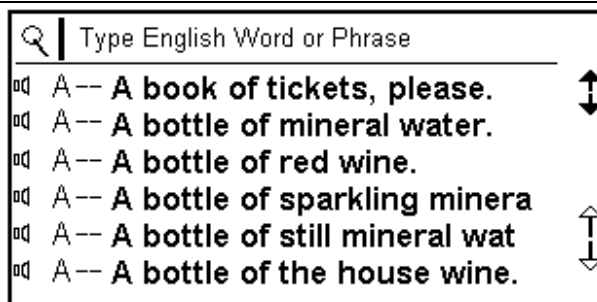

1) Для предварительного просмотра слов, начинающихся с введенного буквосочетания, нажимайте [é] и [ê].

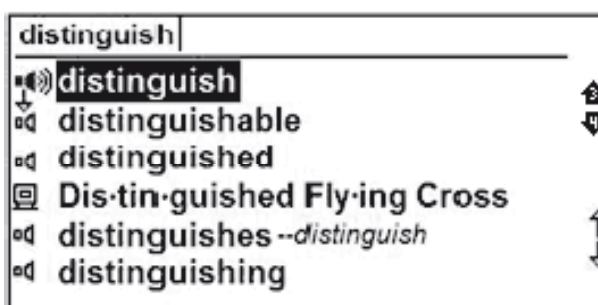

2) Для вывода на дисплей словарной статьи выбранного слова нажмите кнопку [ENTER].

3) С помощью [é] и [ê] просмотрите содержимое статьи.



Функциональные кнопки:

[F1] - выбор языка конечного перевода

[F2] – озвучивание перевода и запись голоса для проверки произношения

[F3] – выбор словаря


[F4] – словарь синонимов / антонимов

[F5] – склонения и спряжения

4) Для ввода нового слова просто наберите его на клавиатуре, после чего нажмите [ENTER] для перевода.

Если в процессе поиска слова устройство не находит его в основном словаре, оно автоматически переключается на поисковом словаре Пользователя.


Например, если пользователь ввел в словарь Пользователя словосочетание «*happy day*», то при его поиске в любом другом словаре на дисплей выведется статья словаря Пользователя.

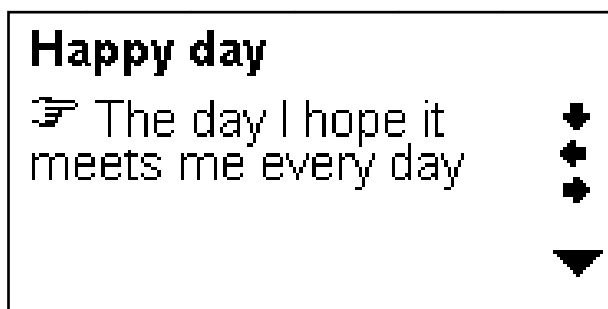

Если там это слово также отсутствует, то устройство выводит на дисплей ближайшее слово или фразу. Значки озвучивания отображаются перед словом. Нажмите кнопку [SPEAKER], чтобы услышать произношение.

РЕЖИМ СЛОВАРЯ

Чтобы перейти в Режим Словаря, находясь в главном меню, нажмите функциональную кнопку [F2]. С помощью стрелок выберите необходимый словарь и нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения. Введите слово, и переводчик предложит список близких слов и фраз.

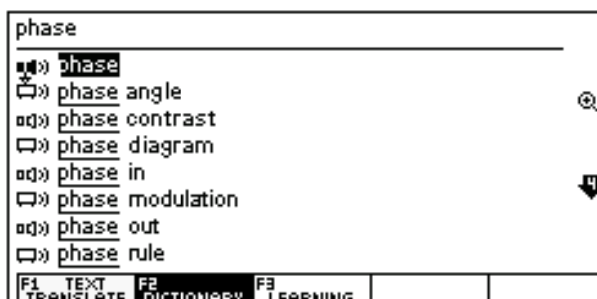

- 1) Для предварительного просмотра слов, начинающихся с введенного буквосочетания, нажимайте кнопки [é] и [ê].
- 2) Для вывода на дисплей словарной статьи выбранного слова нажмите кнопку [ENTER].
- 3) С помощью кнопок [é] и [ê] просмотрите содержимое словарной статьи.
- 4) Для ввода нового слова просто наберите его на клавиатуре, после чего нажмите [ENTER] для перевода.



Функциональные кнопки:

[F1] - выбор языка конечного перевода

[F2] – озвучивание перевода и запись голоса для проверки произношения

[F3] – выбор словаря

[F4] – словарь синонимов / антонимов

[F5] – склонения и спряжения слов

Вы можете искать слово непосредственно, выводя список слов, содержащих данное слово. Более мощный поиск может быть произведен при использовании символов - заменителей:


«?» – любая неизвестная буква

«*» - несколько неизвестных букв

Например: «*AMA?ING*» для поиска «*amazing*»; «*AMAZ**» для поиска «*amaze*» или «*amazing*».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК

В режиме Переводчика или Словаря могут быть доступны следующие функциональные кнопки:

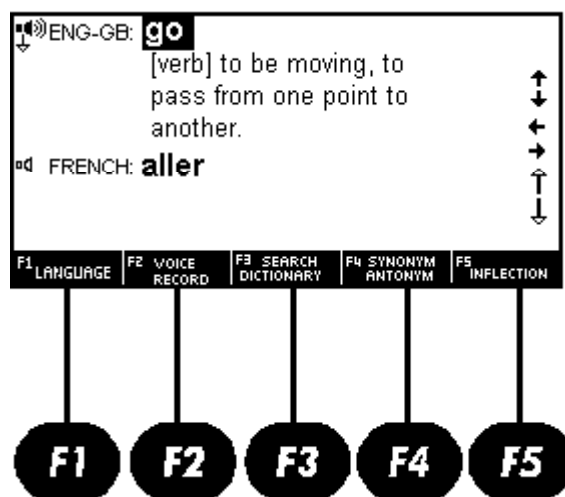

[F1] - Выбор языка конечного перевода

[F2] – а) Озвучивание перевода и запись голоса для проверки произношения

б) Просмотр доступных словарей

[F3] – а) Перекрестный поиск в доступных словарях. Если данная опция активна, Вы можете посмотреть перевод выделенного слова в других встроенных словарях.

Для этого выделите слово и нажмите [ENTER]. Чтобы переключаться между альтернативными словарями, нажмите кнопку [F2].


б) Пояснение и пример использования переводимого слова.

Примечание: Используйте кнопки-стрелки, чтобы подсветить слово. При переводе фраз подсвечивается только первое слово.


[F4] – Словарь синонимов / антонимов

[F5] – а) Склонения и спряжения слов: данная опция позволяет просматривать


Изменения формы слова существительных и прилагательных:

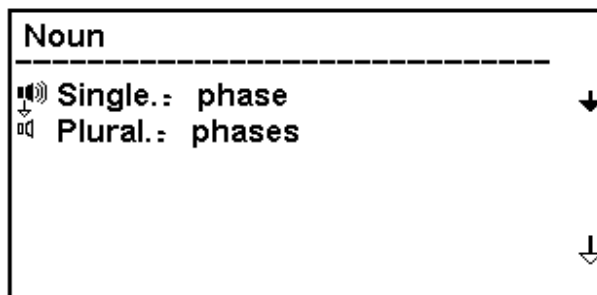

Спряжения глаголов:

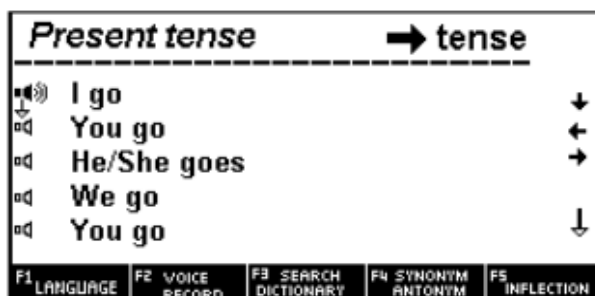


б) Примеры фраз с переводимым словом:

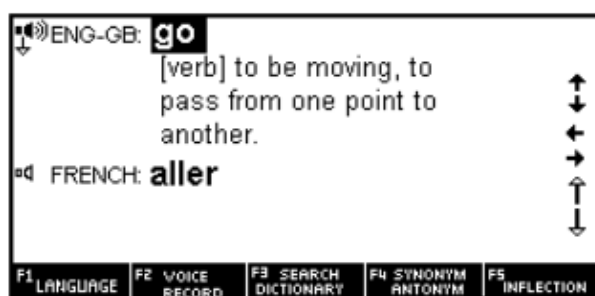

ОЗВУЧИВАНИЕ СЛОВ

1) Для озвучивания ключевого слова или словосочетания, после входа в словарную статью нажмите [SPEAKER].

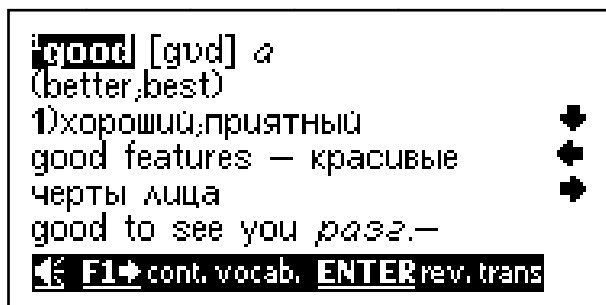










Примечание: При озвучивании слов и фраз возможно подмаргивание дисплея. Это связано с повышенным расходом энергии при одновременной работе подсветки и звукового модуля. Такое подмаргивание допустимо и не является браком.

2) Для озвучивания соседней статьи нажмите кнопку [↵] или [↶] для ее вывода на дисплей, а затем [ENTER].

3) Для озвучивания любого другого слова текущей статьи нажмите [ENTER], наведите на него курсор с помощью кнопок [↵], [↶], [↷], [↸] и нажмите [SPEAKER]. При этом озвучиваемое слово выделяется.

4) Перед вводом нового слова нажмите [ESC], чтобы убрать выделение с дисплея.


В режиме озвучивания справа от слова расположены такие значки:

-  - Голосовое произношение активно
-  - Голосовое произношение неактивно.
-  Используйте стрелки навигации, чтобы активировать его.
-  - Компьютерное произношение активно
-  - Компьютерное произношение неактивно.
-  Используйте стрелки навигации, чтобы активировать его.
-  - Произношение невозможно
-  - Увеличение / уменьшение шрифта
- ENG - US:** - Американский английский
- ENG - GB:** - Британский английский
-  - Римская фонетика


ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ШРИФТА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ

В Режиме Словаря при просмотре словарной статьи есть возможность изменения кегля шрифта словарной статьи.

Для увеличения размера шрифта используйте [ZOOM].

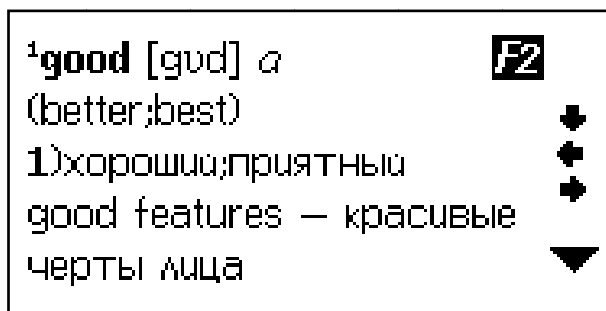

Для возврата к исходному размеру нажмите [ZOOM] еще раз.

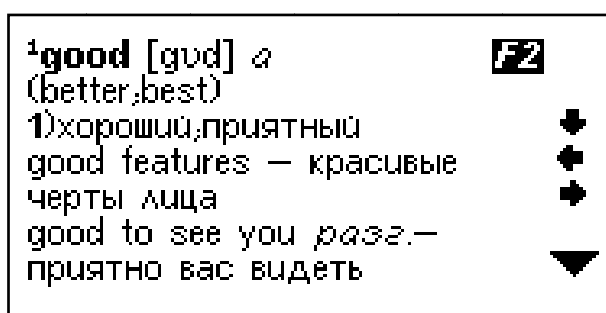

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ

Словарь позволяет не только переводить слова и словосочетания, а также имеет встроенные тематические диалоги, разговорники, статьи и игры для изучения языков. В главном меню нажмите [F3] → [ENTER] для просмотра функций данного меню.

В данном меню доступны следующие подменю:

1. Изучение английского языка
2. Изучение французского языка
3. Изучение испанского языка
4. Изучение немецкого языка
5. Изучение итальянского языка
6. Изучение португальского языка
7. Изучение русского языка
8. Разговорники
9. Словарь пользователя

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Для входа в данное меню выберите пункт **Изучение англ. языка**. Выберите необходимый пункт меню, нажмите [ENTER] для входа. В нем доступны такие приложения:

- **Спряжение английских глаголов**
- **Склонение существительных и прилагательных**
- **Синонимы и антонимы**

- **Таблица неправильных глаголов**

Войдите в данный режим и нажмите [a], чтобы просмотреть весь список английских неправильных глаголов, либо введите глагол и нажмите [ENTER], чтобы просмотреть его спряжения.

- **Английская фонетика**

Данное меню позволяет прослушать примеры произношения гласных и согласных букв, а также основных звуков.

1) Используйте кнопки навигации [ç], [è], чтобы выбрать вкладку Гласные (Vowel) или Согласные (Consonant) и используйте кнопки прослушивания [é], [ê] для просмотра соответствующих примеров. Нажмите кнопку озвучивания [SPEAKER], если хотите прослушать пример.

2) Нажимайте числовые кнопки от 1 до 6, чтобы прослушать все примеры использования данного звука.

3) Нажмите кнопку [Q] для воспроизведения всех произношений один за другим.

- **Уроки английского языка**

Данное меню позволяет прослушивать диалоги на различные темы.

Нажимайте кнопки [é], [ê], [ç], [è] для выбора темы и нажмите [ENTER] для перехода на страницу с диалогом.

Доступны 10 тематических разделов:

- Общение (Communication)

- Покупки (Shopping)
- Транспорт (Transportation)
- Экстренные ситуации (Emergency)
- Достопримечательности (Sightseeing)
- Деловые разговоры (Business conversation) и др.

Например, в разделе *Общение (Communication)* нажмите [ENTER] и выберите тему «Приветствие (Invitation)» или «Приветствие 1 (Invitation 1)» и нажмите [ENTER]:



- нажмите кнопку [1] → [SPEAKER], чтобы прослушать весь диалог
- нажмите кнопку [2] → [SPEAKER], чтобы прослушать первое предложение
- нажмите кнопку [3] и используйте кнопки навигации [é], [ê] чтобы выбрать роль, например, Peter / Nancy → [ENTER], или чтобы записать свой собственный голос.

• Лингвистические игры

Для изучения и совершенствования знания англ. языка в словаре имеются три интересные лингвистические игры.

1. Conjumania

Conjumania - это игра для практики спряжения глаголов.

- 1) Введите свой вариант и нажмите [ENTER]. Если Вы написали правильный вариант, игра перейдет на следующую страницу.
- 2) Нажмите [F1], чтобы посмотреть правильный ответ
- 3) Нажмите [F2], чтобы посмотреть текущий счет:

- А) Нажмите пробел, чтобы продолжить
 - Б) Нажмите [ENTER], чтобы посмотреть значение в словаре
 - В) Нажмите [ESC], чтобы вернуться в игру
- 4) Нажмите [F3], чтобы перейти к следующему вопросу.

2. Угадай слово (Guess the Word)

В этой игре Вам необходимо угадать недостающую букву в слове, значение которого приводится ниже.

- 1) Введите свой вариант и нажмите [ENTER]. Если Вы написали правильный вариант, игра перейдет на следующую страницу.
 - 2) Нажмите [F1], чтобы посмотреть правильный ответ
 - 3) Нажмите [F2], чтобы посмотреть текущий счет:
 - А) Нажмите пробел, чтобы продолжить
 - Б) Нажмите [ENTER], чтобы посмотреть значение в словаре
 - В) Нажмите [ESC], чтобы вернуться в игру
- 4) Нажмите [F3], чтобы перейти к следующему вопросу.

3. Виселица (Hangman)

В этой игре слово представляется в виде ряда вопросительных знаков (?). Если буква, которую Вы предлагаете, есть в данном слове – она заменит знак вопроса, если нет – запишется вместо одного из знаков (#), который соответствует числу попыток. Если Вы отгадываете слово прежде, чем используете все попытки, – Вы выиграли.

- 1) Введите свой вариант и нажмите [ENTER]. Если Вы написали правильный вариант, игра перейдет на следующую страницу.
- 2) Нажмите [F1], чтобы посмотреть правильный ответ
- 3) Нажмите [F2], чтобы посмотреть текущий счет:
 - А) Нажмите пробел, чтобы продолжить.

- Б) Нажмите [ENTER], чтобы посмотреть значение в словаре.
- В) Нажмите [ESC], чтобы вернуться в игру.
- 4) Нажмите [F3], чтобы перейти к следующему слову.

ИЗУЧЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

- Спряжение французских глаголов
- Изменение форм слова

ИЗУЧЕНИЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА

- Спряжение испанских глаголов
- Изменение форм слова

ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

- Спряжение немецких глаголов
- Изменение форм слова

ИЗУЧЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА

- Спряжение итальянских глаголов
- Изменение форм слова

ИЗУЧЕНИЕ ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА

- Спряжение португальских глаголов
- Изменение форм слова

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА


- Спряжение русских глаголов
- Изменение форм слова

РАЗГОВОРНИКИ

Электронный переводчик оснащен двумя мощными разговорниками Collins (17 категорий по 71 тематике) и Comet (16 категорий по 170 тематикам).

- **Разговорник Collins (Collins Phrase Book)**


Чтобы войти в режим Разговорника нажмите кнопку [ENTER].

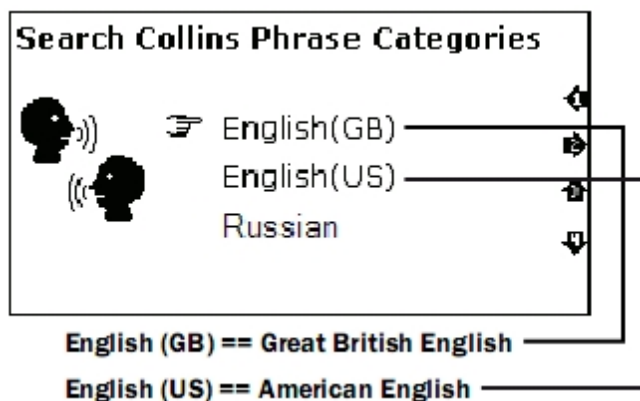

Нажимайте кнопки [С], [è] для выбора языка:

- English (GB)
- English (US)
- French
- Spanish (EU)
- Spanish (SA) и многие другие.

Выберите тему и нажмите [ENTER] для перехода на страницу с примером фраз.

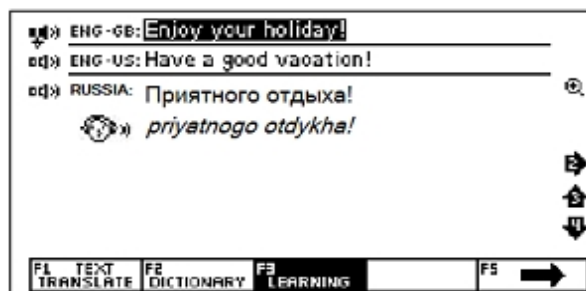

Например, для английского языка доступны такие темы:

- Разговор с людьми (Talking to people)
- Передвижение (Getting around)
- Остановка на месте (Staying somewhere)

- Покупки (Shopping)
- Свободное время (Leisure)
- Коммуникации (Communications)
- Практические вопросы (Practicalities) и многие др.

• **Разговорник Comet (Comet Phrase Book)**

Чтобы войти в режим Разговорника нажмите кнопку [ENTER].
Нажимайте кнопки навигации [é], [ê] для выбора языка:

- English
- French
- Spanish
- German
- Italian
- Russian и многие другие.

1) Выберите желаемую тему и нажмите [ENTER] для перехода на страницу с примером фраз.


При этом на дисплее появится список тематических разделов:



2) С помощью кнопок [é], [ê] просмотрите названия разделов:

Примечание: Для просмотра окончания названия раздела нажимайте [è].

3) Для входа в нужный тематический раздел, например, «Общение», наведите на него курсор и нажмите [ENTER].
При этом на дисплее появится список подразделов.

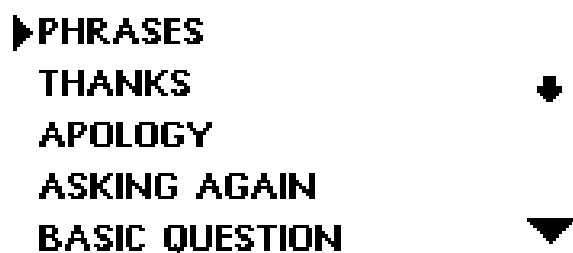

► PHRASES
THANKS
APOLOGY
ASKING AGAIN
BASIC QUESTION

4) С помощью кнопок [é] и [ê] просмотрите подразделы и наведите курсор на нужный подраздел, например «Фразы». Затем нажмите кнопку [ENTER]. При этом на дисплее появится первая фраза данного подраздела с переводом.

Доступно 16 тематических разделов:

- Общение (Communication):
- Размещение в гостинице (Accommodation)
- Питание (Meals)
- Достопримечательности (Sightseeing)
- Транспорт (Transportation)
- Развлечения (Entertainment)
- Покупки (Shopping) и др.

СЛОВАРЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Словарь пользователя предназначен для ввода новых слов. Если в процессе поиска слова устройство не находит его в основном словаре, оно автоматически переключается на поиск в словаре Пользователя. Чтобы просмотреть словарь пользователя в Режиме Обучения выберите пункт **Словарь Пользователя**.

В Режиме Словаря пользователя доступны такие вкладки:

1. Добавление новых слов: в открывшемся окне введите слово и его перевод / определение:

[F1] – Ввод слова

[F2] – Добавить

[F4] - Редактировать

[F5] - Удалить

2. **Избранное:** список записей

3. **История:** здесь хранятся все переведенные и запрашиваемые слова за время работы словаря.


ГЛАВА 3. ПРИЛОЖЕНИЯ

КАЛЬКУЛЯТОР

12-ти разрядный Калькулятор может выполнять стандартные арифметические операции, производить вычисления процентов, осуществлять операции с использованием памяти, а также выполнять многочисленные математические функции.

Для входа в режим Калькулятора войдите в меню [TOOLS], выберите пункт **Калькулятор** и выберите вид калькулятора: Стандартный (Standard) или Научный (Science) и нажмите [ENTER].

1. Стандартный калькулятор

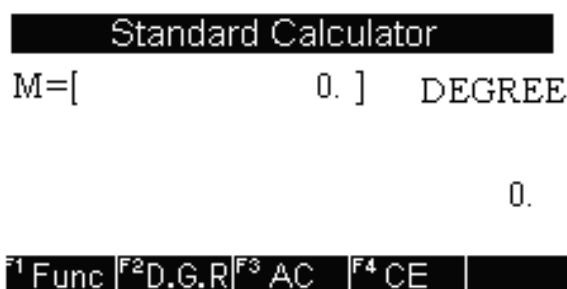

1) **Стандартные арифметические операции** выполняются при помощи соответствующих кнопок «+», «-», «X», «÷». Вводимые числа отображаются в правой части дисплея, арифметические операторы – в левой.

Для смены знака числа на дисплее нажмите кнопку [+/-]
Для вывода результата вычислений нажмите кнопку [=].

2) Операции с использованием регистра независимой памяти

[M +] – Вычисление результата и прибавление его к содержимому регистра памяти.

[M -] – Вычисление результата и вычитание его из содержимого регистра памяти.

[MR] – Вызов значения из памяти.

[MC] – Удаление содержимого из памяти.

Примечание: Значение, хранящееся в регистре памяти, отображается в верхней строке дисплея.

3) Функциональные клавиши:

[F1] – вызов специальных функций (корень квадратный, логарифм и т.д.)

[F2] – Переключение между Градами / Градусами / Рад

[F3] – Сброс памяти

[F4] – Сброс последнего введенного значения

2. Научный калькулятор

Научный калькулятор позволяет производить простые и сложные вычисления. Производите обычные операции, как и в стандартном калькуляторе, для более сложных вычислений есть возможность введения всего выражения.

МИРОВОЕ И МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Эта функция позволяет настроить режимы мирового и местного времени:

1) нажмите кнопку [TOOLS] → **Мировое и местное время** → и с помощью кнопок навигации [←] и [→] выберите необходимый регион (City1 и City 2)


2) Используйте кнопку [F1], чтобы сохранить / отменить настройки

3) Используйте кнопку [BACK], чтобы редактировать время в поле времени.

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ


Пользователь может ввести восемь пар валют для их взаимного пересчета по устанавливаемым пользователем курсам:

1) Для входа в режим Пересчета валют войдите в главное меню нажатием кнопки [TOOLS] → **Конвертер валют** (Currency converter).

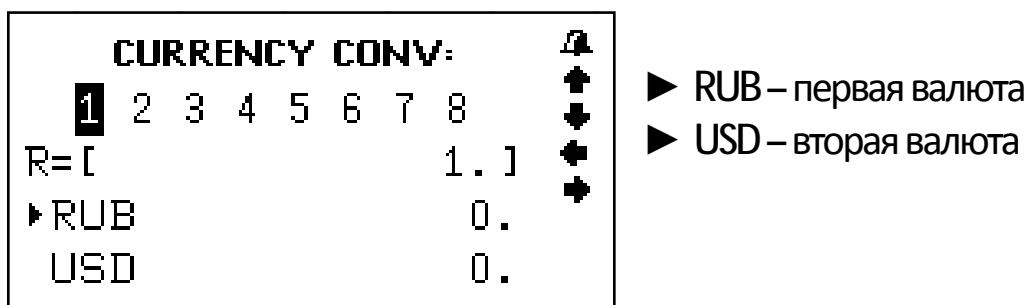

2) Для изменения текущего курса нажмите кнопку [F1], после чего значение курса начнет мигать.

3) Измените курс валют путем ввода нового значения (с помощью кнопок [1] – [0] и кнопки [.]):

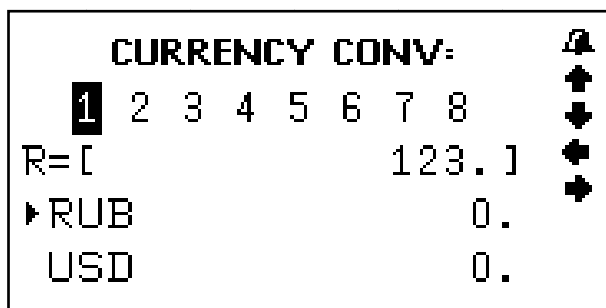

4) С помощью кнопок [ç] и [è] перейдите к вводу названия валют.

5) Для сохранения изменений нажмите [ENTER].

6) Для выхода из режима установки без сохранения установок нажмите кнопку [ESC].

Примечание: Устройство дает возможность хранить восемь курсов валют, которые устанавливаются описанным способом. Переход от курса к курсу осуществляется с помощью кнопок [↵] и [⇐]. При этом в верхней строке дисплея выделяется цифра, соответствующая выбранному курсу валют.

7) Для пересчета валют выберите нужный курс с помощью кнопок [↵], [⇐] и введите пересчитываемую сумму. Символ «▶» в левой строке указывает на вводимую валюту.

```

CURRENCY CONV:
 1 2 3 4 5 6 7 8
R=[          123.]
▶RUB          100.
USD          12300.
  
```

8) Для ввода новых значений удалите с дисплея пересчитываемую сумму с помощью кнопок [F2]/ [F3].

9) Для осуществления обратного пересчета (т.е., из USD в RUB) нажмите кнопку [⇐]. При этом символ «▶» в левой части дисплея переместится в нижнюю строку.

```

CURRENCY CONV:
 1 2 3 4 5 6 7 8
R=[          123.]
RUB 0.81300813008
▶USD          100.
  
```

10) Для возвращения символа «▶» в верхнюю строку нажмите кнопку [⇐].

КОНВЕРТЕР МЕТРИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ И РАЗМЕРОВ


В устройстве имеется возможность взаимного преобразования единиц измерения площади, длины, веса,

давления, скорости, температуры, теплоты, мощности и угловых единиц, а также размеров обуви и одежды.

Метрические преобразования

1) Для входа в режим Метрических преобразований нажмите [TOOLS] → **Метрические преобразования (Unit conversion)**.

2) С помощью кнопок [↶] и [↷] выберите преобразования величин или размеров. Нажмите кнопку [ENTER] для входа в соответствующее меню.

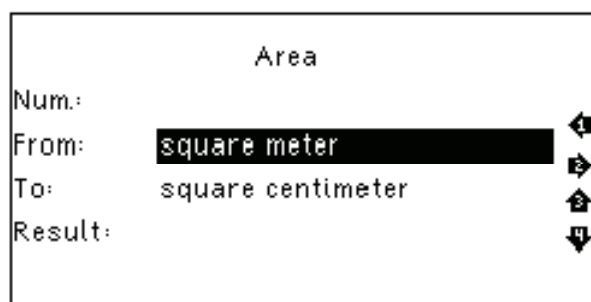

3) С помощью кнопок перемещения курсора [▲] и [▼] просмотрите страницы меню единиц измерения, а затем с помощью кнопок [←] и [→] наведите курсор на нужный пункт, например **Площадь (Square meter)**, и нажмите кнопку [ENTER]:

4) С помощью кнопок [↶] и [↷] выберите исходные и конечные единицы измерения. (Нажмите кнопку [↷] для перехода к выбору получаемых единиц измерения).

Примечание: Единицы в верхней и нижней строке не могут совпадать.

5) Для удаления последнего введенного символа нажмите кнопку [BACK].

6) Для возвращения в меню единиц измерения нажмите кнопку [ESC].

Преобразование размеров одежды

Данная функция позволяет преобразовывать четыре интернациональных размера мужской/женской одежды и обуви. Принцип действия данного меню аналогичен меню Метрических преобразований. Используйте кнопки навигации [←] и [→], чтобы выбрать необходимый пункт меню и нажмите [ENTER] для подтверждения.

ДИКТОФОН

В электронном словаре имеется диктофон. Чтобы включить его, войдите в меню [TOOLS] и выберите **Диктофон**.

Управление:

- [F1] Начать запись
- [F2] Пауза
- [F3] Воспроизвести файл
- [F4] Редактирование имени файла
- [F5] Удалить файл


ИГРЫ

В устройстве встроены три игры. Для входа в режим игр в меню [TOOLS] выберите пункт **Игры** и нажмите [ENTER]. Кнопками [↶] и [↷] выберите одну из трех игр, подтвердите свой выбор нажатием [ENTER].

1. Судoku

Цель игры: заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась бы только один раз.

- 1) Используйте кнопки навигации [←], [→], [↶], [↷], чтобы переместить курсор на пустую клетку.
- 2) Чтобы очистить поле используйте пробел.

3) Когда Вы заполните все пустые ячейки, нажмите [ENTER], чтобы узнать результат, если ответы правильные – на экране появится значок  - это значит, что Вы выиграли.

2. Змейка

Цель игры: управлять змейкой таким образом, чтобы она не касалась краев игрового поля или самой себя, при этом увеличивая ее размер.

1). Используйте [↶], [↷], чтобы выбрать уровень **Скорости (Speed)** и **Сложности (Level)**.

2) Управляйте змейкой кнопками [←], [→],[↶], [↷].

3. Лабиринт

Цель игры: собрать цифры в 4 ряда в таком порядке:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

Используйте кнопки передвижения курсора [↶], [↷], [↵], [↶] для перемещения цифр.


ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВ

Вы можете просматривать файлы формата txt в текстовом редакторе. Для этого нажмите [TOOLS] → **Чтение текстов**.

- 4. Currency Conversion
- 5. Unit Conversion
- 6. Mp3 Player
- 7. My Recorder
- 8. Games
- 9. Science formula
- 10. **Text Reader**

Здесь отображаются файлы, записанные на карту памяти.

Используйте кнопки навигации [C], [E], чтобы выбрать необходимый файл и нажмите [ENTER], чтобы открыть его.

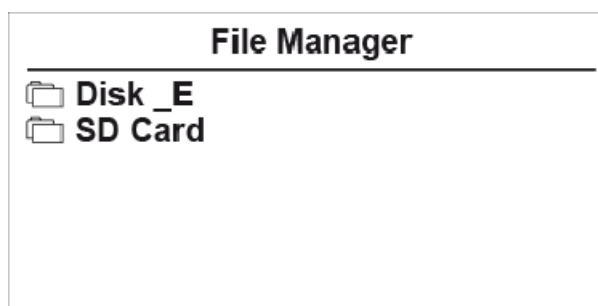

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы просмотреть инструкцию запустите меню [TOOLS] → **Руководство пользователя.**

АВТОРСКИЕ ПРАВА

Информация об авторских словарях, встроенных в данное устройство: [TOOLS] → **Авторские права.**

ВЕРСИЯ

Информация о версии устройства: [TOOLS] → **Версия.**

ГЛАВА 4. НАСТРОЙКИ

Для входа в меню настроек запустите меню инструментов [TOOLS], выберите пункт **Настройки системы** и нажмите [ENTER]. При этом на дисплее появится меню настроек:

1. Язык меню
2. Громкость
3. Время автоотключения устройства
4. Подсветка
5. Контрастность
6. Звук клавиш
7. Сброс настроек

Для выбора пункта настройке наведите курсор с помощью кнопок [←] и [→] на соответствующую позицию и нажмите кнопку [ENTER] или просто нажмите кнопку с цифрой, соответствующей позиции настройки.

ЯЗЫК МЕНЮ

Язык меню определяет, на каком языке выводятся пункты меню и другая информация. Для выбора языка меню подсветите необходимый язык и нажмите [ENTER].

НАСТРОЙКИ ГРОМКОСТИ

Настройки громкости позволяют регулировать скорость речи в режиме озвучивания, а также громкость воспроизведения. Нажимайте [←] и [→], чтобы выбрать подпункт Скорость речи либо Громкость, и, управляя кнопками навигации [←] и [→], установите нужный уровень.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство имеет функцию автоматического отключения через определенный промежуток времени после последнего нажатия кнопок. Время автоотключения устройства может устанавливаться пользователем в интервале от 1 до 15 минут.

1) Зайдите в меню Время автоотключения устройства.

Примечание: В верхней строке дисплея указывается время автоматического отключения в минутах. Установленное по умолчанию время автоматического отключения устройства - 3 минуты.

2) Для увеличения интервала времени нажимайте кнопку [→], для уменьшения – кнопку [←].

3) После установки нужного интервала времени нажмите кнопку [ENTER] или [ESC] для подтверждения настроек, и устройство вернется в меню установок.


ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

Данная настройка позволяет Вам включить либо выключить подсветку дисплея. Если батарея разряжена, мы рекомендуем Вам отключить подсветку, чтобы продлить ее жизнь.

РЕГУЛИРОВКА КОНТРАСТНОСТИ ДИСПЛЕЯ

15-ти ступенчатая регулировка контрастности дисплея позволяет пользователю самостоятельно настраивать контрастность.

1) Войдите в меню **Контрастность**:

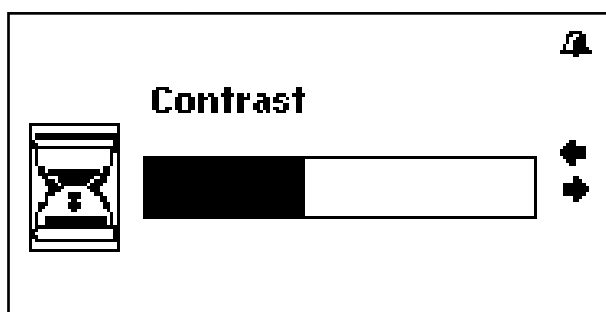


2) Для повышения контрастности изображения нажимайте кнопку [↵], для понижения – кнопку [⇩].

3) После установки нужного уровня контрастности нажмите кнопку [ENTER] или [ESC] для подтверждения настроек, и устройство вернется в меню установок.

ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЖАТИЯ КНОПОК

1) Для включения или отключения звукового сопровождения нажатия кнопок выберите пункт меню настроек **Звук клавиш** и нажмите [ENTER].

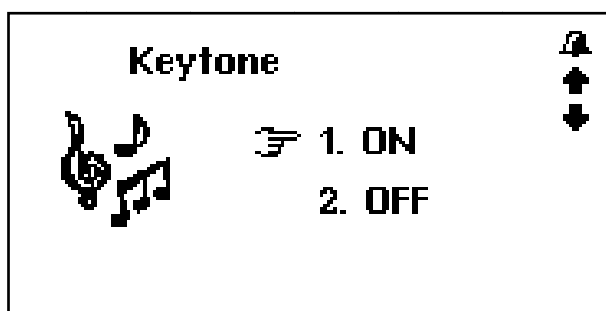

- 2) Для включения звукового сопровождения нажатия кнопок наведите курсор «F» с помощью [é] и [ê].
- 3) Для отключения звукового сопровождения нажатия кнопок наведите курсор «F» с помощью [é] и [ê].
- 4) После включения/отключения звукового сопровождения нажатия кнопок нажмите кнопку [ENTER] или [ESC] для подтверждения настроек, и устройство вернется в меню установок.

СБРОС НАСТРОЕК

Меню **Сброс настроек** позволяет сбросить все пользовательские настройки и установить настройки по умолчанию.

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Законы об авторском праве запрещают копирование данных с этого продукта или содержания данного руководства (иллюстрации, связанные с ним документы и т.д.) в целом или частично, без разрешения владельца авторских прав. Кроме того, использование данных этого продукта или содержания данного руководства не допускается без разрешения поставщика, за исключением личного использования. Все наименования и названия продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ПОПРАВКА

На момент публикации вся информация, дизайн и технические характеристики, содержащиеся в данном руководстве пользователя, полностью соответствовали продукту. Однако продукт постоянно модернизируется, поэтому Вам могут встретиться некоторые различия в функциональности и внешнем виде.

Печать магазина

Shop Stamp

Blank area for Shop Stamp. A large, faint watermark reading "ASSISTANT" is visible diagonally across the page.



Дата продажу

Day of sale

Blank area for Day of sale.

Номер моделі

Model number

Blank area for Model number.

Гарантійний термін

Warranty period

Blank area for Warranty period.

ASSISTANT[®]

TIWELL ASSISTANT LLC

<http://www.tiwell.com>

Made in China